



Plaatsingsvoorschriften

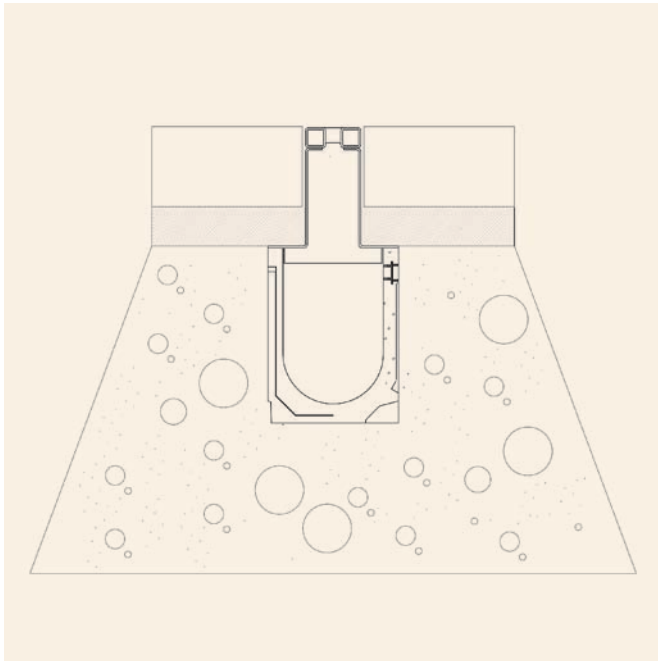

Poly-Metal gecombineerd met afvoergoot, type S*.

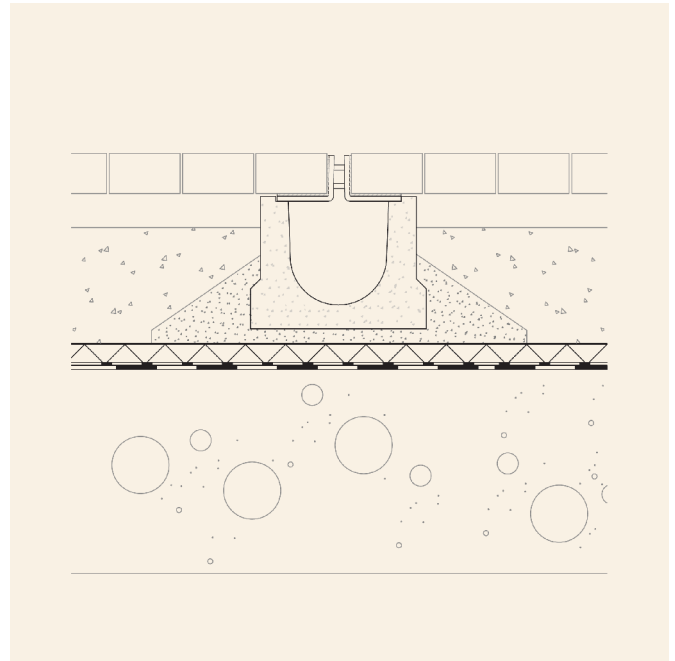

Poly-Metal gecombineerd met afvoergoot, type AP*.

Afvoergoten

- 1 Plaats de goot op een verse betonfundering, kwaliteit minimaal B25, van minimaal 150 mm hoog. De onderlinge koppeling geschiedt door in elkaar grijpende vader- en moederverbindingen.
- 2 Stel de bovendelen op de afvoergoten op lijn.
- 3 De bovendelen onderling afdichten met kit of plakband om inspoelen van zand in de afvoergoot te voorkomen.
- 4 Stort aan beide zijden tot en met de onderkant van de bovendelen een rug van beton, breedte 150 mm kwaliteit minimaal B25, tegen de afvoergoot.

Zandvangers

- 1 Plaats de zandvanger op een verse betonfundering, kwaliteit minimaal B25, van minimaal 150 mm hoog.
- 2 Plaats het einde van de goot in de sparingen van de zandvanger. Bovenzijde afvoergoot exact gelijk aansluiten aan bovenzijde zandvanger.
- 3 Maak een sparing in de zijkant van de zandvanger ter grootte van de aan te sluiten afvoergoot.
- 4 Plaats de stalen omranding op de zandvanger met de ankers naar beneden.
- 5 Stort aan beide zijden beton langs de zandvanger waarbij de ankers van de omranding mee opgenomen worden in de beton.
- 6 Plaats het metalen uitneembare deel in de omranding.
- 7 De verbinding tussen het bovendeel van de afvoergoot en de stalen omranding van de zandvanger met kit of plakband afdichten om inspoelen van zand te voorkomen.
- 8 Maak de verharding op maat in het uitneembare deel.

* type AP kan met minder beton ingestort worden.

Zie ook de inbouwtekeningen